Mode d'emploi

SC 9540

ASPIRATEUR

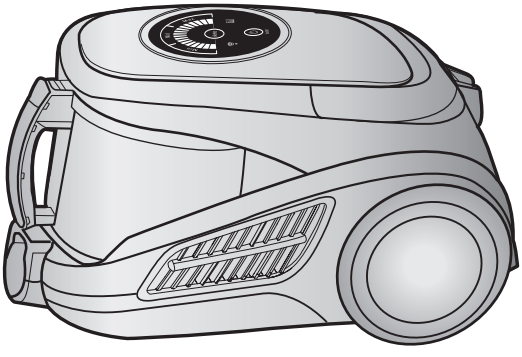

* Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
* Cet appareil est à utiliser à l'intérieur uniquement.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur soit identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. **ATTENTION** : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humides.
   N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
3. Une surveillance stricte s'impose lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'aspirateur fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans sac à poussière. Videz le sac à poussière avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de poser un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Mettez toujours l'aspirateur hors tension en actionnant le bouton d'arrêt situé sur le corps de l'appareil avant de le débrancher de la prise murale. Débranchez la fiche électrique de la prise murale avant de changer le sac à poussière ou le réservoir à poussière. Pour éviter des dommages, veuillez débrancher le câble d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
8. Cet appareil n'est pas prévu à l'usage des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance, à moins qu'ils ne soient surveillés attentivement par une personne responsable afin de s'assurer qu'ils l'utilisent sans risque. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Ce n'est pas un jouet.
9. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
10. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
11. En cas de fonctionnement anormal de votre aspirateur, mettez-le hors tension et contactez votre centre de service après-vente agréé.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
13. Ne transportez pas l'aspirateur en le saisissant du boyau. Utilisez la poignée située sur le corps de l'appareil.
14. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettez-le hors tension avant de le débrancher.

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

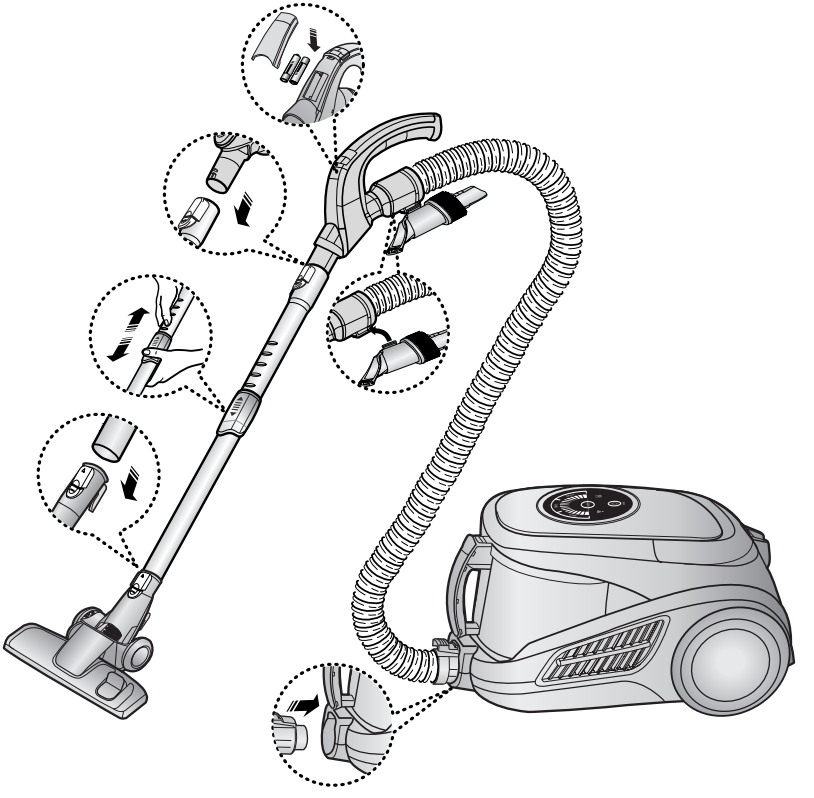

EN OPTION

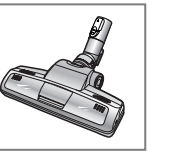

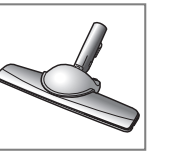

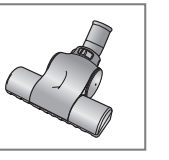

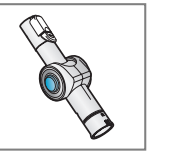

► Les fonctions peuvent varier selon le modèle. Référez-vous aux pages 5 et 6.

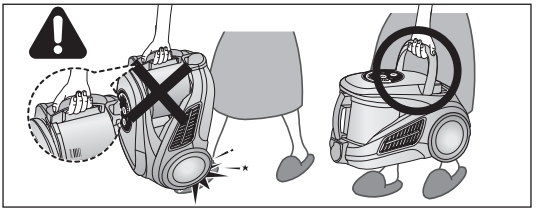

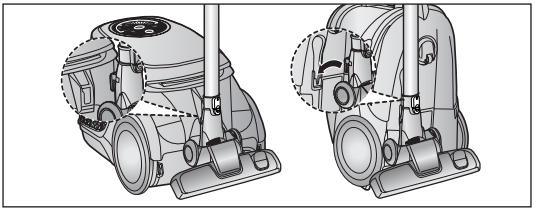

ATTENTION

Veuillez ne pas appuyer sur le bouton de la poignée du réservoir à poussière lors du déplacement de l'appareil.

Pour le stockage, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1. CÂBLE D'ALIMENTATION

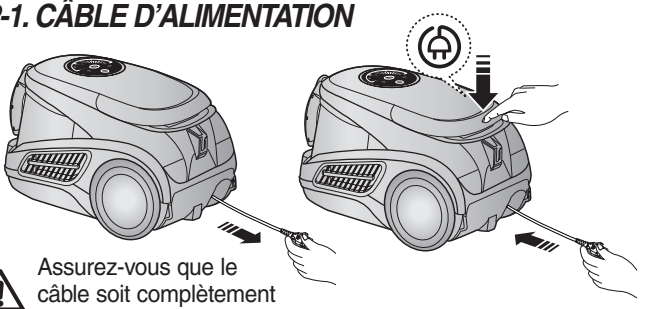

⚠ Assurez-vous que le câble soit complètement déroulé avant utilisation.

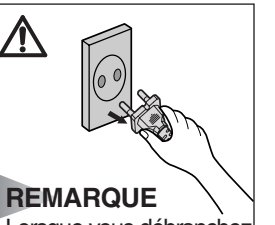

REMARQUE
Lorsque vous débranchez l'aspirateur, veuillez tirer sur la prise et non sur le câble.

2-2. COMMANDE D'ALIMENTATION (COMMANDE INFRAROUGE)

- BOYAU

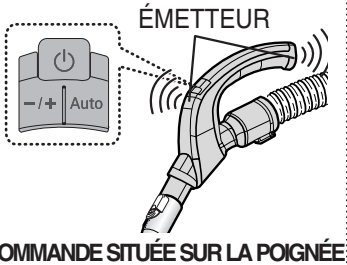

COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE

[L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.]

1. **Mise sous/hors tension de l'aspirateur (⏻)**
   Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez-y de nouveau pour l'arrêter.
2. **VMODE (+/-) aspirateur**
   Appuyez sur la touche MODE à plusieurs reprises pour sélectionner le mode désiré.
   (ON) MIN → MID → MAX [(MARCHE) MIN → MOY → MAX]

3. Using Auto mode
Press the Auto button to operate the vacuum cleaner automatically.

- CORPS DE L'APPAREIL

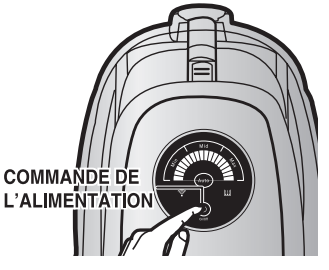

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de commande de l'alimentation pour sélectionner le mode approprié.
(ON (MAX) → OFF) [MARCHE (MAX) → ARRÊT]

REMARQUE : Si la commande à distance située sur la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être actionné à l'aide du bouton de commande qui se trouve sur le corps de l'appareil.

Le voyant du filtre s'allume pour vous indiquer la nécessité de vérifier ou de vider le sac à poussière. Un signal audio retentira également.

Le voyant IR indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge venant de la commande à distance située sur la poignée.

Auto — Ceci indique que le mode d'aspiration automatique est sélectionné. Le niveau d'aspiration est indiqué par l'affichage DEL.

2-3. UTILISATION ET ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

► Les fonctions peuvent varier selon le modèle.

TUBE

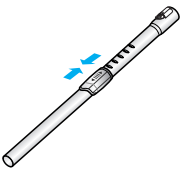

Réglez la longueur du tube télescopique en glissant dans les deux sens le bouton de commande de la longueur situé au milieu du tube télescopique.

Pour chercher des obstructions, dégagez le tube télescopique et raccourcissez-le au maximum. Ceci permet d'enlever plus facilement les déchets obstruant le tube.

ACCESSOIRE

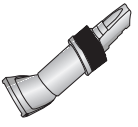

Tout en un seul accessoire.

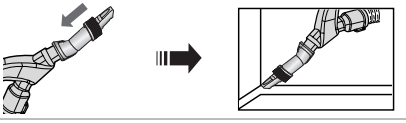

Insérez l'accessoire dans l'extrémité de la poignée du boyau.

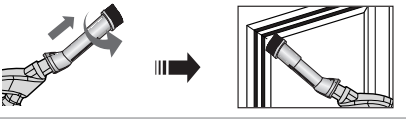

Tirez vers vous et tournez la brosse à épousseter pour le nettoyage des secteurs délicats.



Pour utiliser le suceur plat pour meubles, insérez l'accessoire dans l'extrémité de la poignée du boyau dans la direction opposée.

TUYAU EXTENSIBLE COUDÉ (EN OPTION)

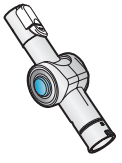

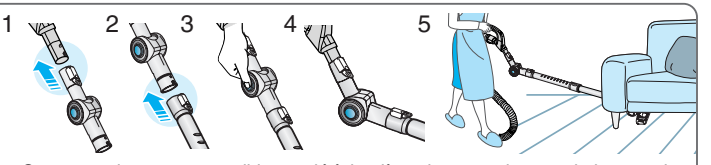

1. Connectez le tuyau extensible coudé à la pièce de raccordement du bouton du boyau et du tube télescopique.
2. Assemblez le tube télescopique à la partie inférieure du tuyau extensible coudé.
3. Appuyez sur le bouton PUSH [pousser].
4. Lorsque le bouton PUSH est pressé, le tuyau extensible coudé se plie.
5. L'utilisation du tuyau extensible coudé permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles (par exemple, sous les meubles) et de les nettoyer sans avoir à se mettre à genoux.

EN OPTION

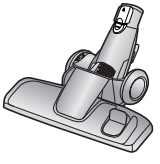

► Nettoyage des tapis

► Nettoyage des planchers.

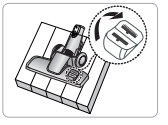

Réglez le levier d'admission selon la surface du plancher.

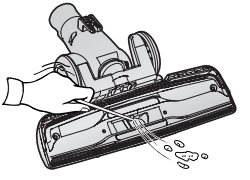

Enlevez complètement les déchets si l'orifice d'entrée est obstrué.

EN OPTION

Aspiration de la poussière dans un large secteur en un instant.

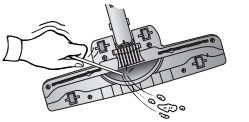

Enlevez complètement les déchets si l'orifice d'entrée est obstrué.

EN OPTION

Pour enlever de façon minutieuse les poils d'animaux et les fibres incrusté(e)s dans les tapis.

L'aspiration fréquente des poils ou des duvets d'animaux peut être à l'origine d'une diminution de la puissance de rotation du tambour causée par les matières embrouillées autour de lui. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec soin.

1

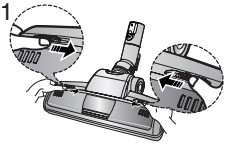

Poussez le bouton Open [Ouvrir] du couvercle de l'écran transparent pour dégager le couvercle.

2

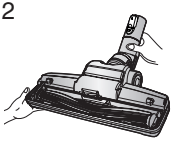

Dégagez la brosse de l'écran transparent.

3

Enlevez les matières causant l'obstruction (poussière et cheveux embrouillés autour de la brosse) à l'aide des ciseaux.

4

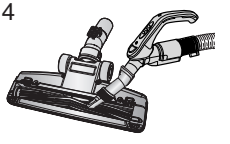

Enlevez la poussière à l'intérieur du boîtier de la brosse à l'aide d'un essuie-meubles sec ou d'un suceur plat.

5

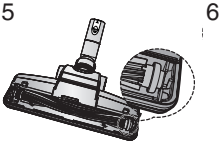

Insérez la brosse dans la courroie rotative et rassemblez.

6

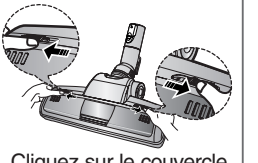

Cliquez sur le couvercle de l'écran transparent pour le remettre à sa place.

EN OPTION

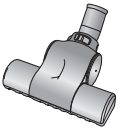

Brosse pour les couvertures.

Pour enlever les poils d'animaux et les fibres incrusté(e)s dans les meubles et les couvertures de lit.

Si la turbine est obstruée, ceci empêche la rotation de la brosse. Si c'est le cas, débloquez-la.

Enlevez complètement les matières provoquant l'obstruction de l'orifice d'entrée.

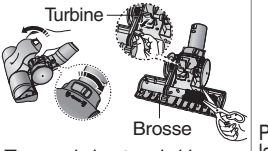

Tournez le bouton de blocage à la position 'UNLOCK' débloquer] et enlevez les déchets.

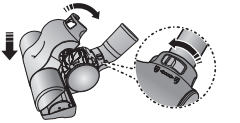

Pour rassembler, alignez le couvercle à la partie avant du corps principal et fermez. Après fermeture du couvercle, veillez à ce que le bouton de blocage soit dans la position 'LOCK' [bloquer].

Avertissement : À utiliser pour le nettoyage des couvertures seulement. Faites attention à ne pas endommager la brosse pendant la désobstruction.

3 VIDANGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

1

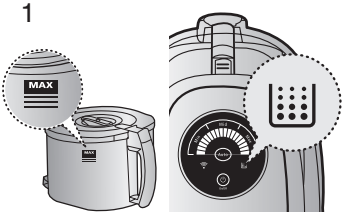

Lorsque le niveau de poussière atteint la marque 'DUST FULL' [réservoir plein], videz le réservoir.

2

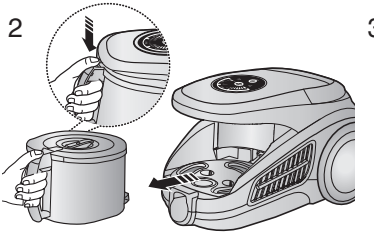

Pour enlever le réservoir à poussière, appuyez sur le bouton.

3

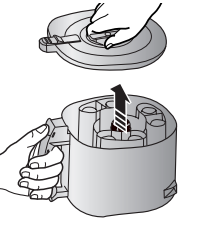

Ôtez le couvercle du réservoir à poussière.

4

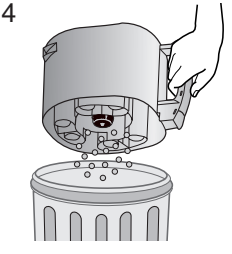

Jetez la poussière à la poubelle.

5

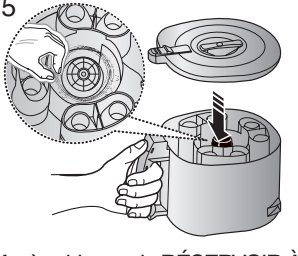

Après vidange du RÉSERVOIR À POUSSIÈRE, enlevez les obstacles (tels que les poils et les duvets) restant sur le couvercle du RÉSERVOIR À POUSSIÈRE.

6

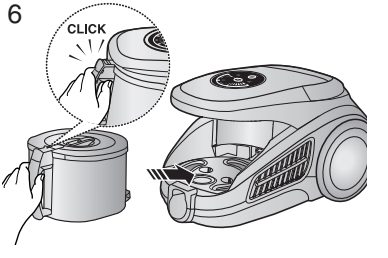

Avant utilisation, poussez le réservoir à poussière sur le corps principal de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

- Versez le contenu du réservoir dans un sac en plastique (recommandé pour les personnes asthmatiques ou allergiques).

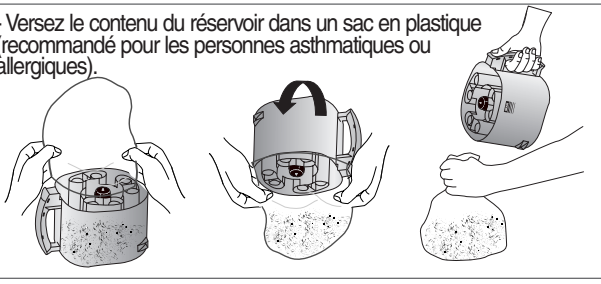

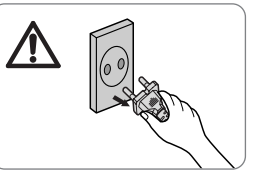

REMARQUE
Le réservoir à poussière peut être lavé à l'eau froide.

4 NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

4-1. QUAND FAUT-IL NETTOYER LE FILTRE À POUSSIÈRE

- Veuillez vérifiez le réservoir à poussière et le filtre à poussière si la puissance d'aspiration est sensiblement réduite ou si le voyant de vérification du filtre s'allume après vidange du réservoir à poussière.

Le témoin s'allume pour indiquer une diminution de la puissance d'aspiration.
Si le voyant s'allume, veuillez nettoyer le filtre À POUSSIÈRE tel que montré.

4-2. NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

1

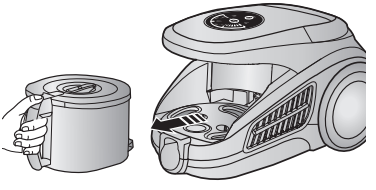

Dégagez le RÉSERVOIR À POUSSIÈRE.

2

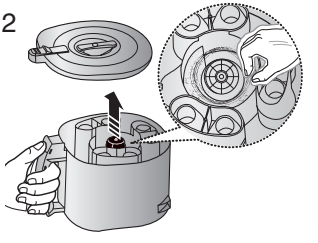

Après vidange du RÉSERVOIR À POUSSIÈRE, enlevez les obstacles (tels que les poils et les duvets) restant sur le couvercle du RÉSERVOIR À POUSSIÈRE.

REMARQUE :

Veuillez vérifier le voyant de vérification du filtre (4-3) comme montré dans les illustrations suivantes si celui-là reste allumé après nettoyage du réservoir à poussière.

4-3. VÉRIFICATION DU VOYANT DE VÉRIFICATION DU FILTRE

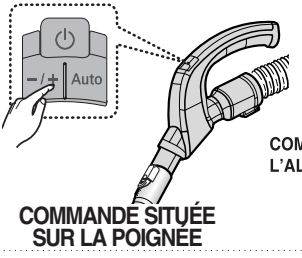

Réglez l'aspirateur sur la puissance maximale ('MAX').

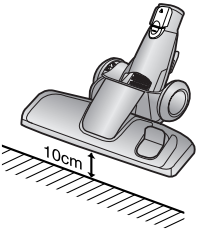

Si le voyant de vérification du filtre devient rouge lorsque l'entrée d'air est à 10 cm du plancher, nettoyez le filtre À POUSSIÈRE

4-4. NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

1

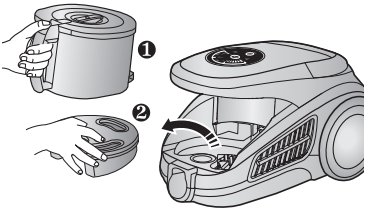

Enlevez le réservoir et le filtre à poussière comme montré.

2

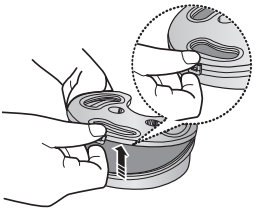

Enlevez le châssis fixe du couvercle du filtre à poussière.

3

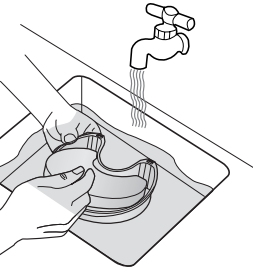

Enlevez le bloc de mousse du filtre à poussière.

4

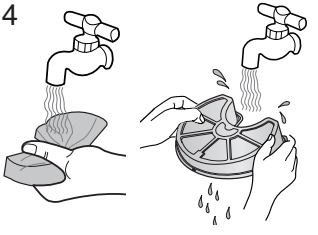

Lavez à l'eau le bloc de mousse et le filtre du filtre à poussière.

5

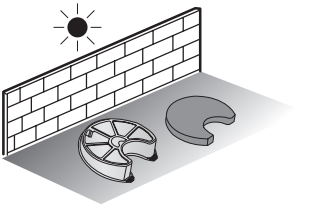

Laissez sécher à l'ombre le bloc de mousse et le filtre à poussière pendant plus de 12 heures.

6

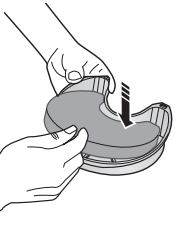

Remettez le bloc de mousse à l'intérieur du filtre à poussière.

7

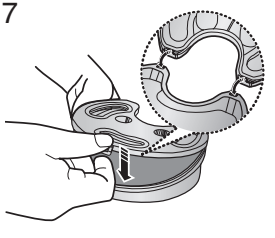

Avant le réassemblage, alignez correctement le couvercle du filtre à poussière et le sac à poussière.

8

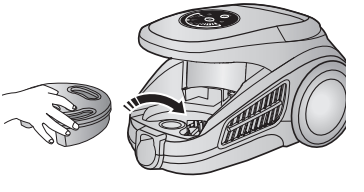

Remettez à sa place le filtre à poussière rassemblé.

REMARQUE : Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre à sa place. Laissez-le sécher pendant 12 heures.

5 NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR

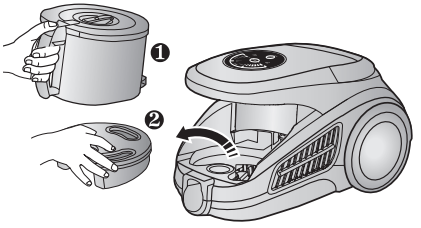

Enlevez le réservoir et le sac à poussière.

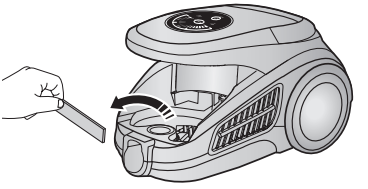

Enlevez le filtre de protection du moteur de l'aspirateur. Secouez ou tapotez-le pour enlever la poussière puis remettez-le à sa place.

6 NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

1

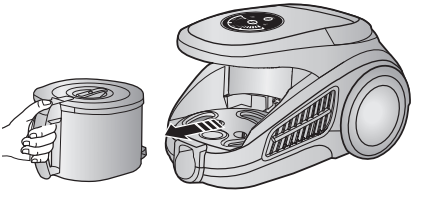

Enlevez le réservoir à poussière.

2

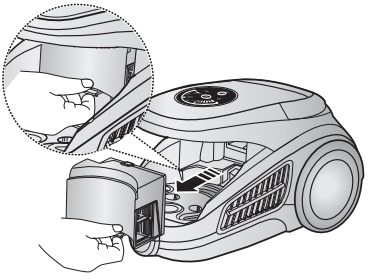

Retirez le filtre HEPA comme montré.

3

Époussetez le filtre HEPA.

4

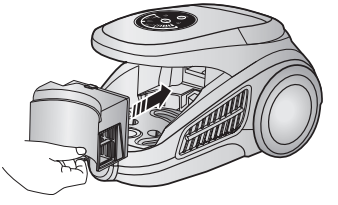

Mettez le filtre HEPA à sa place et poussez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

REMARQUE : Achetez vos filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung local.

7 CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)

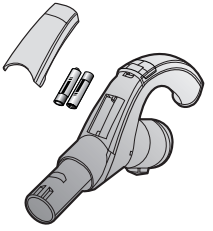

TYPE DE PILE : Taille AAA.

REMARQUE

1. Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur agréé.
2. Utilisez 2 piles de taille AAA.

⚠ ATTENTION

1. Ne démontez ni ne rechargez jamais les piles.
2. Ne réchauffez jamais les piles ni ne les jetez au feu.
3. N'inversez pas les polarités (+) (-).
4. Jetez les piles usagées de manière appropriée.

- SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique. Surchauffe.	Vérifier le cordon, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration baisse graduellement.	Tête, tuyau d'aspiration ou flexible bloqués.	Enlever l'objet.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé.	Tirer le cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tuyau flexible et le remplacer si nécesaire.
Puissance d'aspiration affaiblie ou diminuée.	Filtre plein de poussière.	Vérifiez le filtre et, si nécessaire, nettoyez-le comme illustré.

8 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

modéle		SC9540
Puissance Maximale	Max. W	1800
Puissance Utile	W	360
Dépression	Kpa	24
Débit d'air	l/sec	37
Niveau Sonore	dB	73
Capacité du reservoir	L	1.5
Contrôle de la puissance		Télécommande
Enrouleur		O
Témoin de remplissage		Electronique
Tourelle 360°		O
Brosse		SMART Deluxe
Brosse Parquet		O
Pré-filtre		Mousse
Filtration		HEPA H13
Accessoire		3-en-1
Brosse à meuble		O
Suceur Plat		O
Suceur à coussins		O
Tube Al. téléscopique		O
Longueur du cable d'alimentation	m	7
Rayon d'action	m	10.5
Poids (Emballage / Produit)	Kg	10.9/6.9
Dimensions (L*H*P)	Produit(mm)	270*289*440
	Emballage(mm)	340*334*614
Coloris		Noir

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modification sans préavis.

MEMO

MEMO

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

3260 SAMSUNG or
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

DJ68-00368L REV(0.0)